




# Assembly Instruction 6500 MXPL

## Plinth Accessory Kit Assembly Instruction:

- 1- Use the M8 x 20mm screws (Item 1) to fasten the *Plinth Corner*.
- 2- Align the *Plinth Corner* and the *Plinth Cover*. Use the M6 x 16mm screws (Item 2 and 4) to secure the parts.
- 3- Insert the *Plinth Corner Cover* in the *Plinth Corner*.
- 4- Turn the 1/4 Turn Lock counterclockwise to close.
- 5- The M8 nuts (Item 3) are used to fasten plinth corner together when two plinths are stack one over the other.

**Note: Front and side plinth kit must be ordered separately**

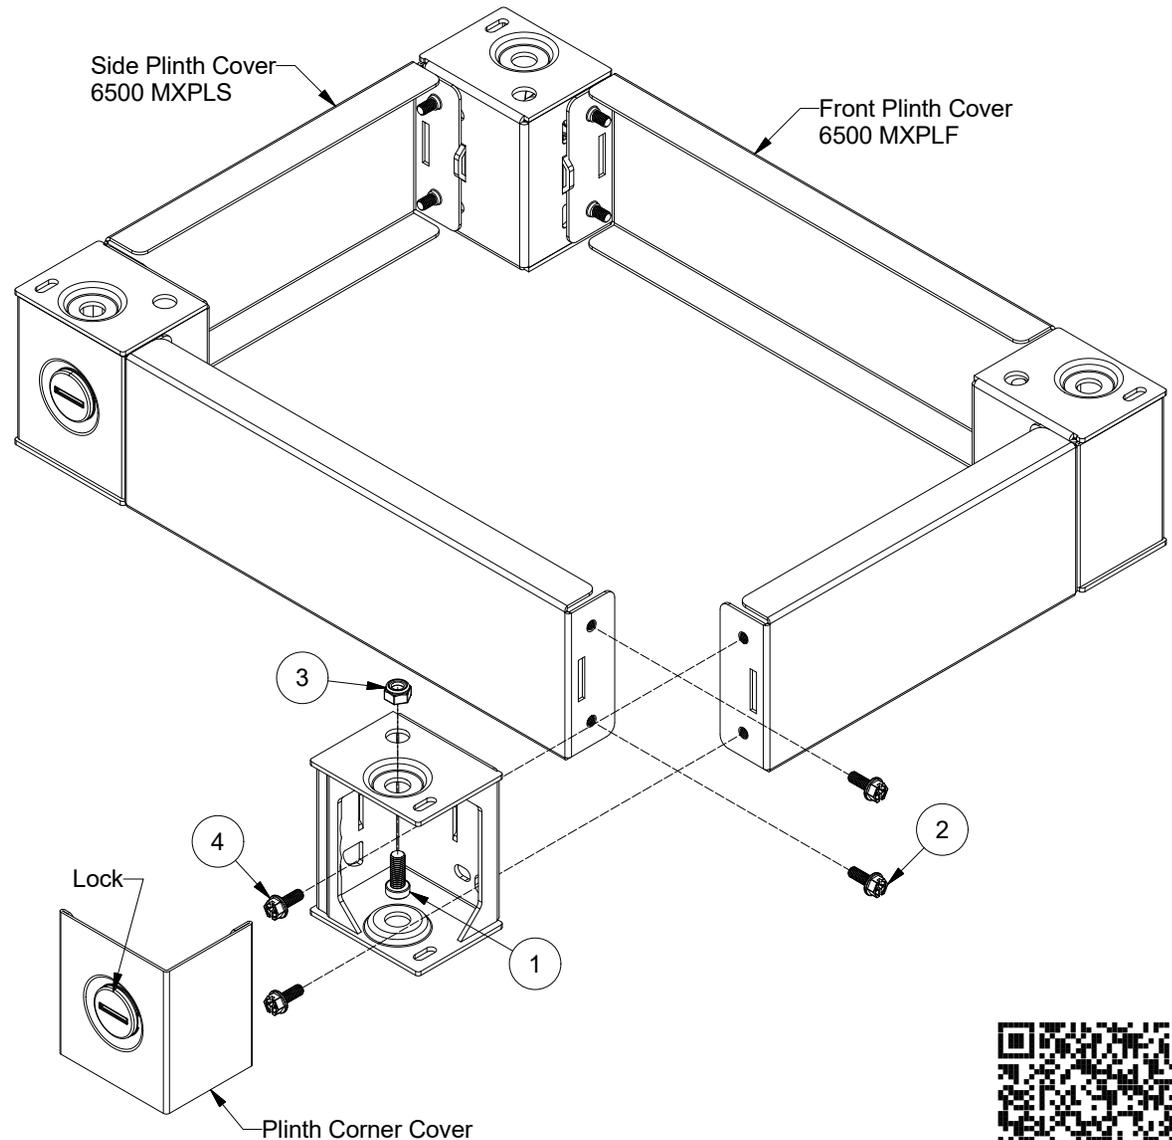

### PART LIST

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	4	STK-Q-00750	M8 x 20mm Hex Socket Cap Screw
2	8	STK-Q-03600	M6 x 16mm Hexagon/Slot Screw
3	4	STK-Q-07410	M8 Nylon Insert Lock Nut






# Instruction d'assemblage 6500 MXPLS

## Instruction pour l'assemblage du jeu de socle:

1- Enlever le *Couvercle de Coin*.

2- Aligner le *Coin de Socle* et le *Panneau de Côté* (Item 2).  
Utiliser les vis M6 x 16mm (Item 1) pour visser l'ensemble

**Note: Les Kits de Plinthes avant / Arrière Régulière ou Ventilée  
Doivent être commandés séparément.**

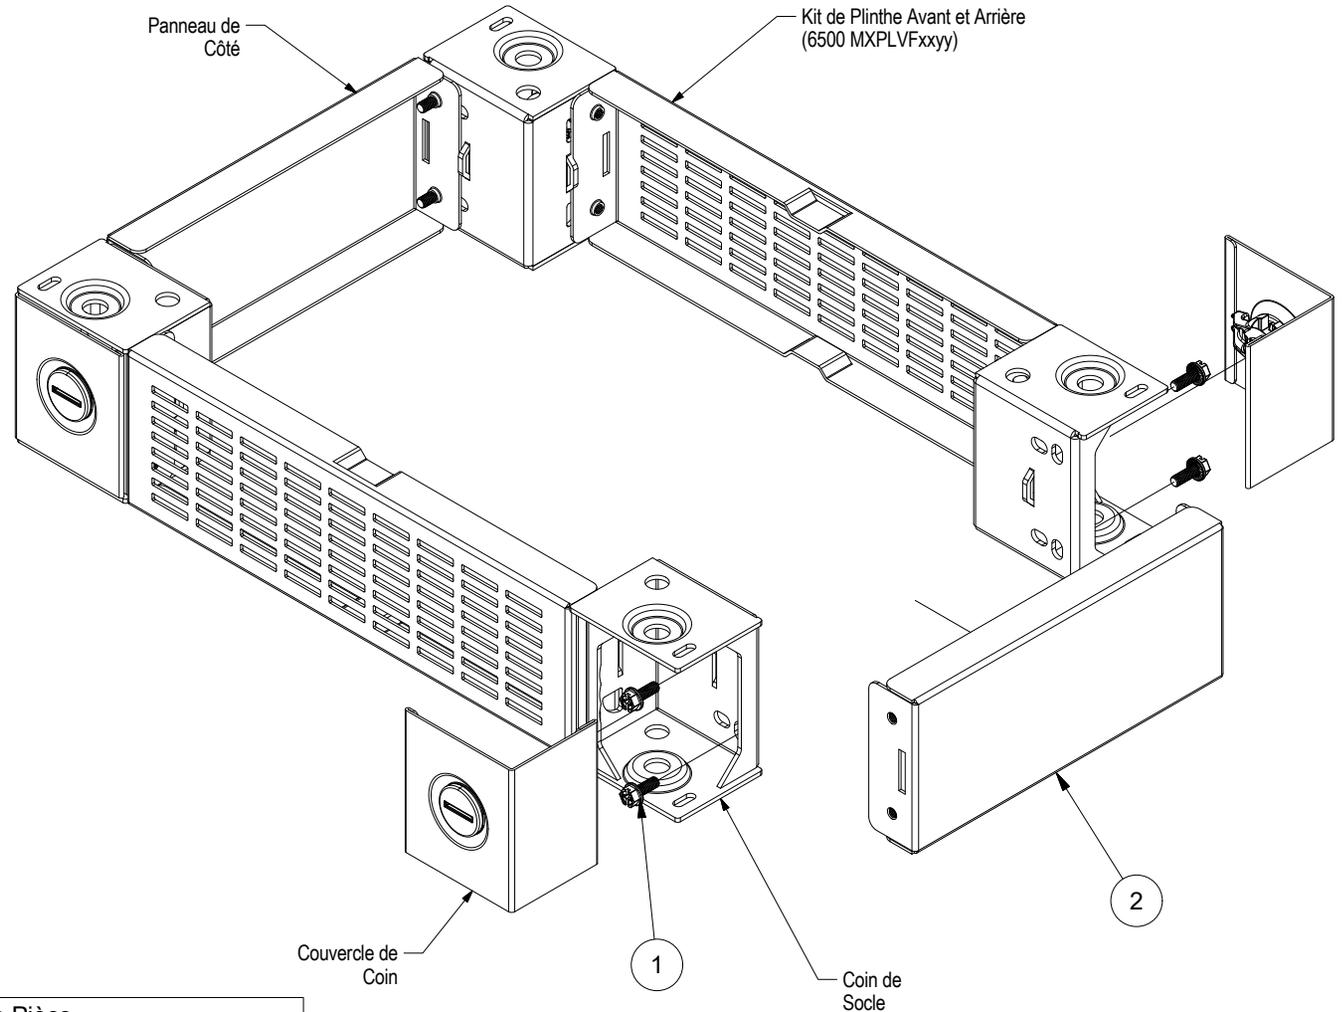

6500 MXPLS - Plinthe de Côté Liste de Pièce

Item	Qtée	N° Pièce	Description
1	8	STK-Q-03600	M6 x 16mm Hexagon / Slot Screw
2	2	6500MXPLSxxyyC	6500 MXPLSxxyyC - Kit de Panneau de Côté




# Assembly Instruction

## 6500 MXPLS

### Plinth Accessory Kit Assembly Instruction:

- 1- Remove the *Plinth Corner Cover*.
- 2- Align the *Plinth Corner* and the *Plinth Side Cover* (Item 2).  
Use the M6 x 16mm screws (Item 1) to secure the parts.

**Note: Front / Rear Or Vented Front / Rear Plinth Kits  
Must be ordered separately**

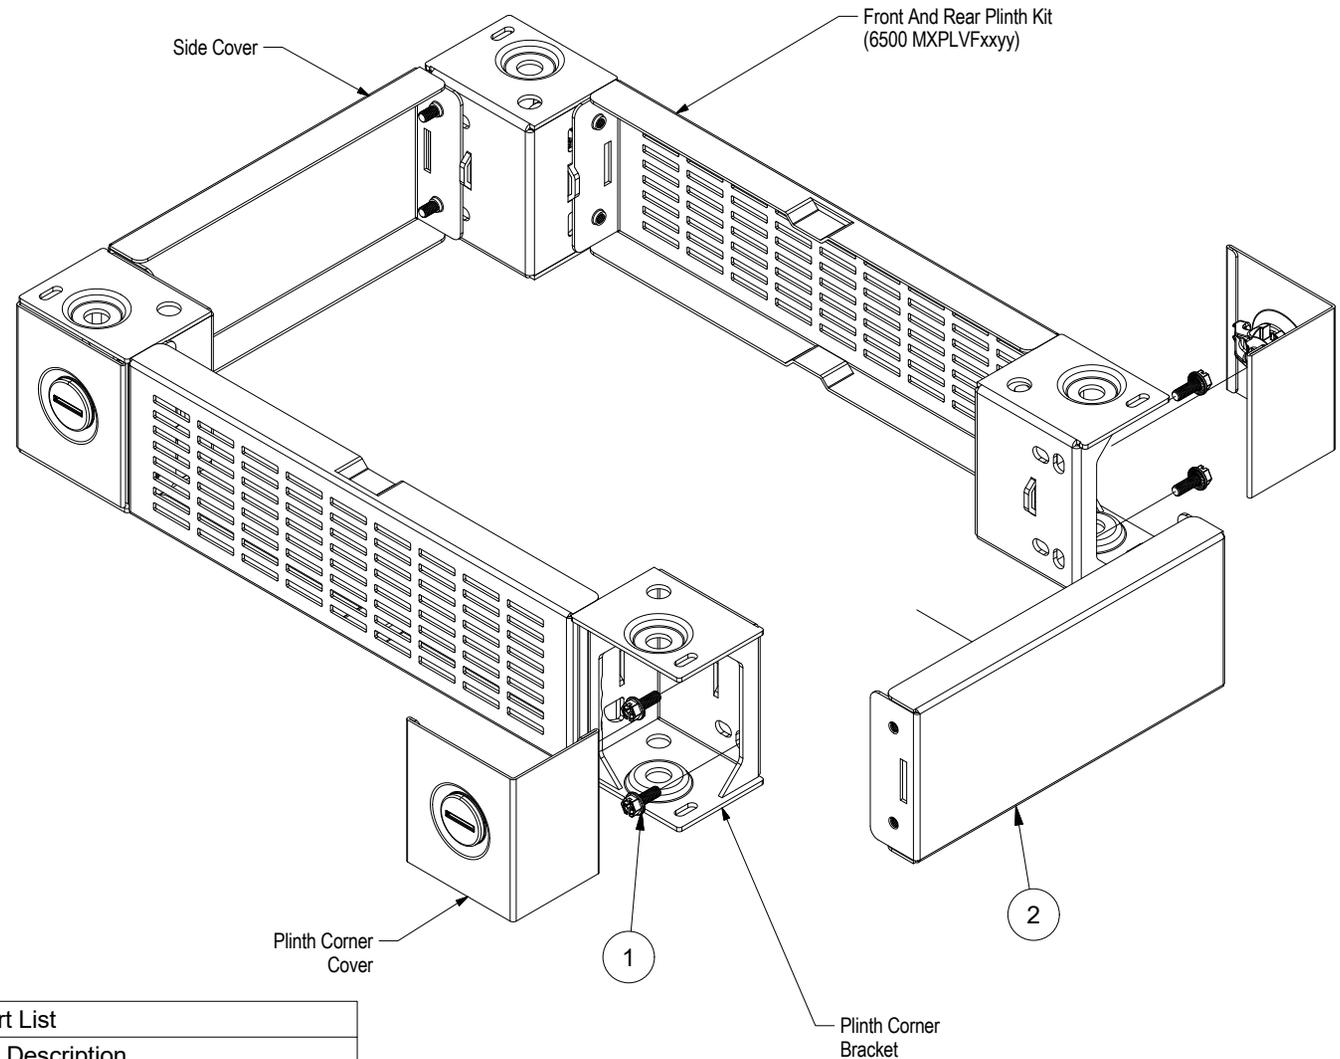

6500 MXPLS - Side Plinth Part List

Item	Qty	Part N°	Description
1	8	STK-Q-03600	M6 x 16 Hexagon / Slot Screw
2	2	6500MXPLSxyyC	6500 MXPLSxyyC - Plinth Side Cover




# Instruction D'assemblage 6500 MXPLF & 6500 MXPLVF

## Instruction pour l'assemblage du jeu de socle:

- 1- Utiliser les vis M12 x 20mm (Item 1)  
pour visser le *Coin de Socle* au Cadre du Cabinet.
- 2- Aligner les *Coin de Socle* et les *Panneaux Avant et Arrière*.  
Utiliser les vis M6 x 16mm (Item 2) pour visser l'ensemble
- 3- Insérer les *Couvercles de coin* dans les *Coins de Socle*.
- 4- Pour fermer l'assemblage, tourner la *serrure*  
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

**Note: Les Plinthes de Côté doivent être commandés séparément.**

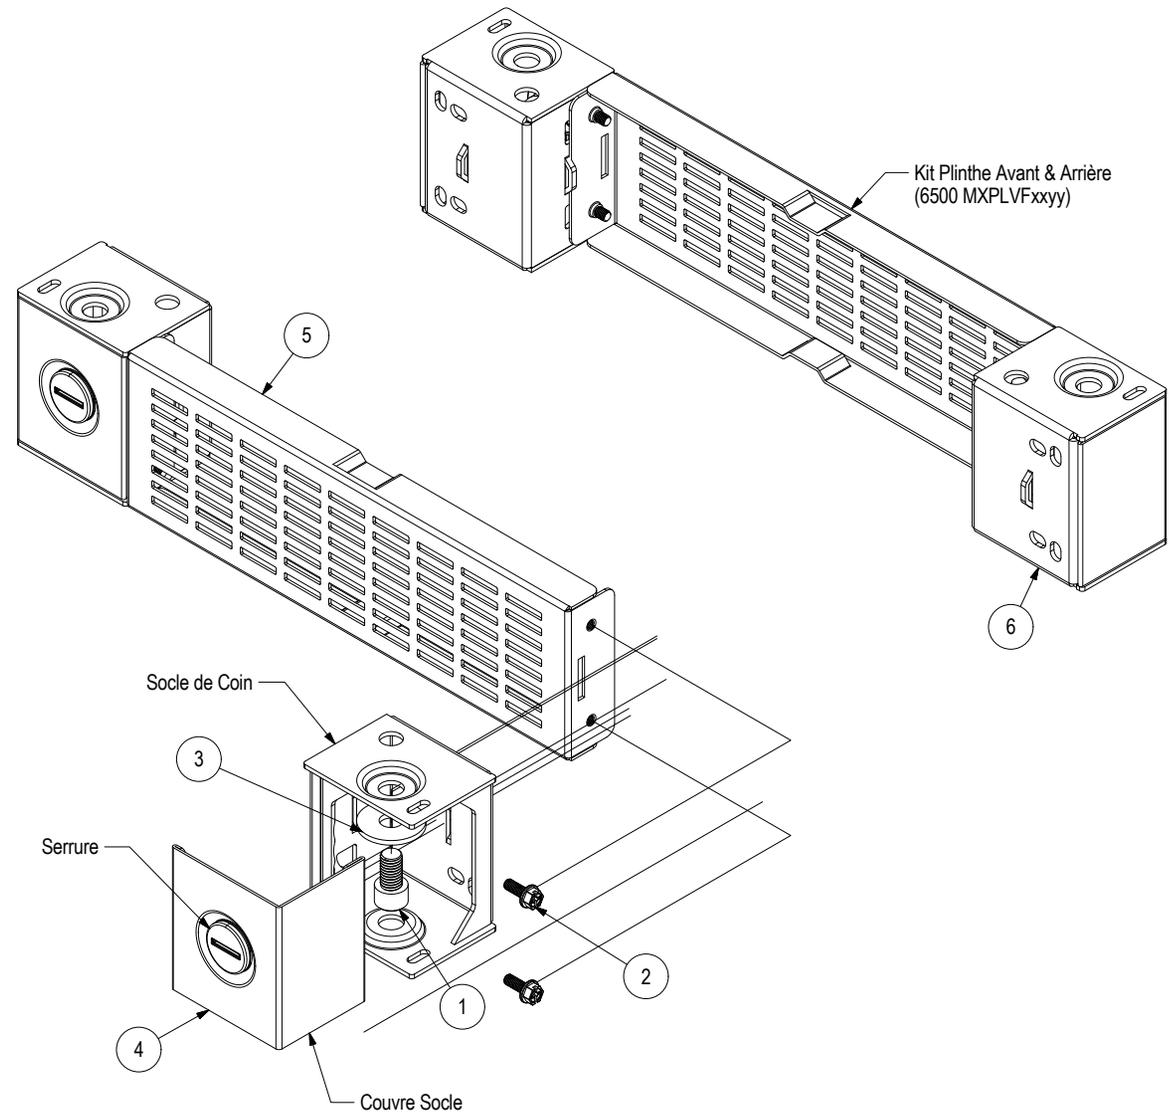

PART LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	4	STK-Q-00651	Vis M12 x 20mm à Tête Cylindrique à 6 pans Creux
2	8	STK-Q-03600	Vis M6 x 16mm Hexagon à Rebords Dentelés
3	4	STK-Q-10652	Rondelle M8
4	4	STK-Q-49320	6500 MXPL Couverture de Coin
5	2	6500MXPLFxyyC	6500 MXPLF - Plinthe
6	4	STK-Q-49311	6500 MXPL Coin de Socle




# Assembly Instruction

## 6500 MXPLF & 6500 MXPLVF

### Plinth Accessory Kit Assembly Instruction:

- 1- Use the M12 x 20mm screws (Item 1) to fasten the *Plinth Corner* to the Cabinet Frame.
- 2- Align the *Plinth Corner* and the *Plinth Cover*. Use the M6 x 16mm screws (Item 2) to secure the parts.
- 3- Insert the *Plinth Corner Cover* in the *Plinth Corner*.
- 4- Turn the 1/4 Turn Lock counterclockwise to close.

**Note: Side Plinth Kit must be ordered separately.**

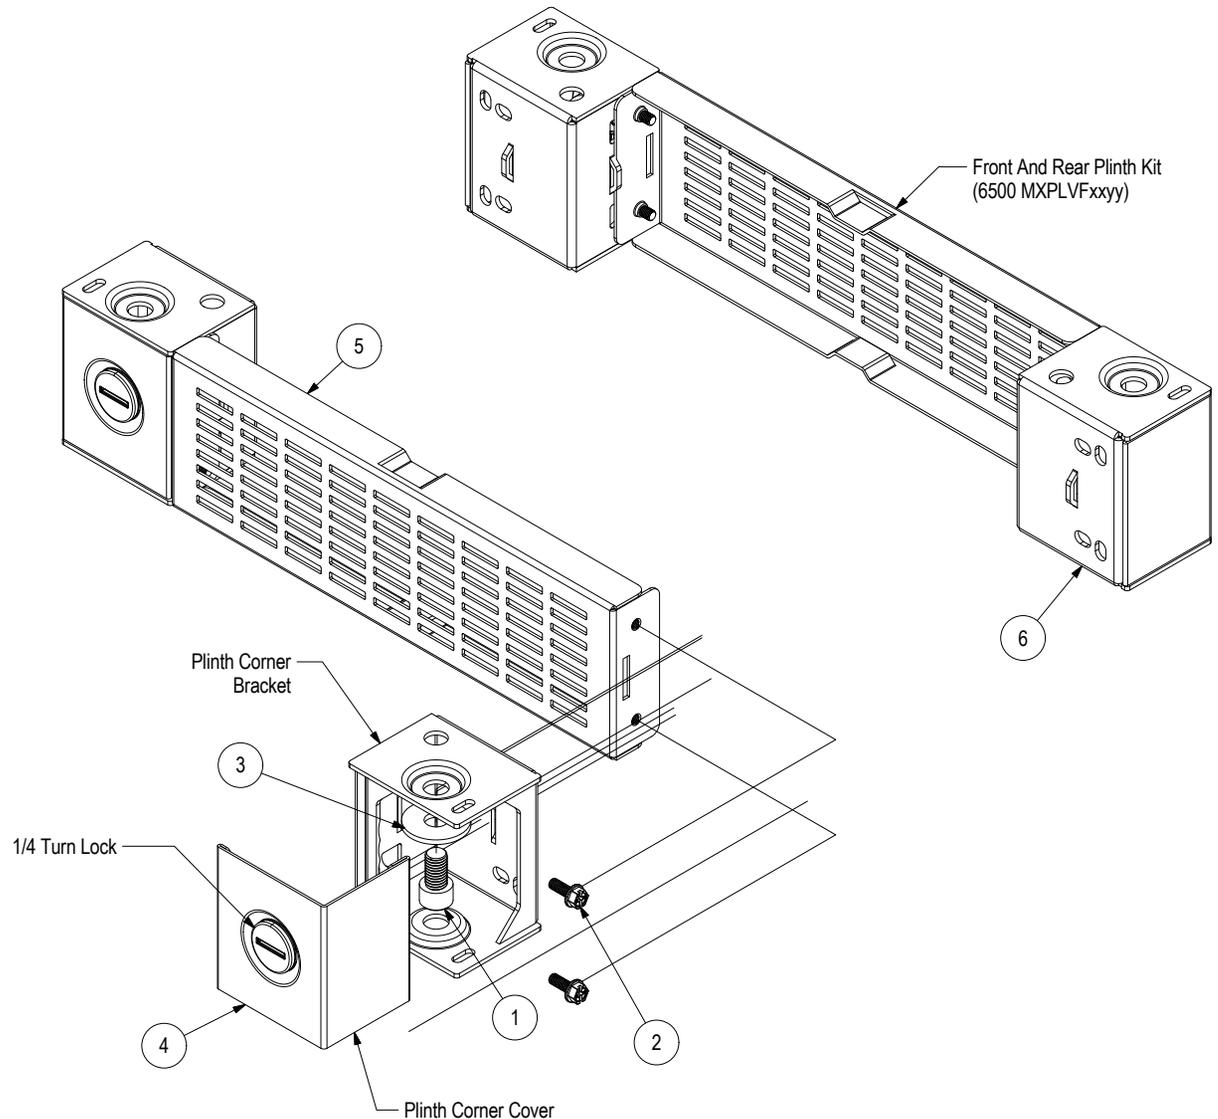

#### PART LIST

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	4	STK-Q-00651	M12 x 20mm Hex Socket Cap Screw
2	8	STK-Q-03600	M6 x 16 Hexagon/Sot Screw
3	4	STK-Q-10650	M12 Flat Washer
4	4	STK-Q-49320	6500 MXPL Plinth Corner Cover
5	2	6500MXPLFxyyC	6500 MXPLF - Plinth Cover
6	4	STK-Q-49311	6500 MXPL Plinth Corner Bracket




# Instruction d'assemblage 6500 MXPL

## Instruction pour l'assemblage du jeu de socle:

- 1- Utiliser les vis M8 x 20mm (Item 1)  
pour visser le *Socle de Coin*.
- 2- Aligner le *Socle de Coin* et la *Plinthe*.  
Utiliser les vis M6 x 16mm pour le visser ensemble
- 3- Insérer le *Couvre Socle* dans le *Socle de Coin*.
- 4- Pour fermer l'assemblage, tourner la *serrure*  
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 5- Les écrous M8 (Item 3) sont utilisés seulement lorsque  
deux jeux de socle sont assemblés un par dessus l'autre.

**Note: Les Plinthes avant et de côté doivent  
être commandés séparément.**

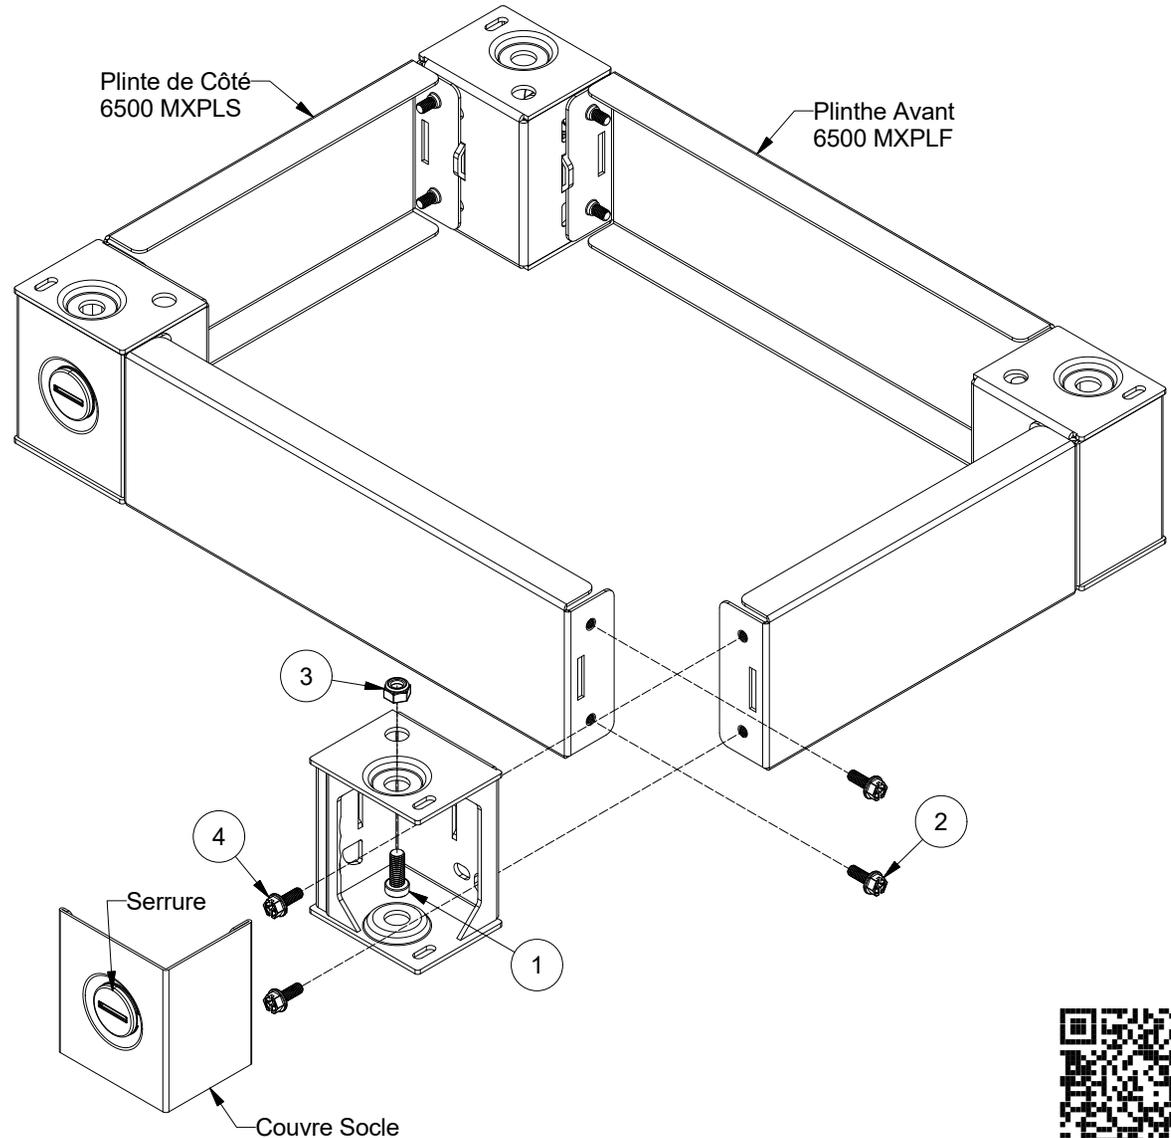

### LISTE DE MATÉRIELS

ITEM	QTÉE	NO° PIÈCE	DESCRIPTION
1	4	STK-Q-00750	Vis M8 x 20mm à Tête Cylindrique à 6 pans Creux
2	8	STK-Q-03600	Vis M6 x 16mm Hexagon à Rebords Dentelés
3	4	STK-Q-07410	Écrou M8 à Garniture en Nylon
4	8	STK-Q-03600	M6 x 16mm Hexagon/Slot Screw

